

# Geberit AquaClean 5000*plus*

DK

Betjeningsvejledning

Geberit AquaClean


WC'et, som rengør dig med vand.

## Fjernbetjening Geberit AquaClean 5000plus

Med fjernbetjeningen kan man hente alle funktioner. Fjernbetjeningen aktiveres ved at trykke én gang på en vilkårlig knap. Displaytekst vises. Den slukker selv 10 min efter brug.


### Display

- D1 Temperaturindikator brusevand/fønluft
- D2 Føntemperatur
- D3 Serviceindikator
- D4 Statusindikator varmtvandsbeholder
- D5 Lugtudsugning
- D6 Føntørring
- D7 Douchearmens position
- D8 Oscillerende douchestråle
- D9 Massagestråle
- D10 Douchestrålens styrke
- D11 Fejlvissning

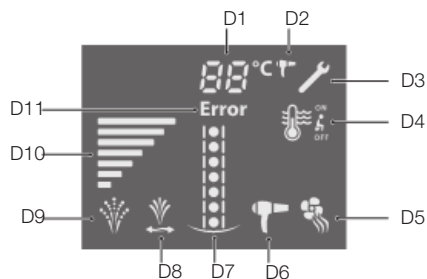

### Knapper

- 1 Start og stop <Douche>
- 2 Formindsk <Douchestrålens styrke ->
- 3 Øg <Douchestrålens styrke +>
- 4 <Lugtudsugning>
- 5 <Føntørring>
- 6 Start og stop <Oscillerende douchestråle>
- 7 <Doucheposition> frem og tilbage
- 8 <Service>
- 9 <Temperatur brusevand/fønluft>
- 10 <Varmtvandsbeholder> ON/energisparefunktion /OFF
- 11 Start og stop <Massagestråle>
- 12 <Lady-douche>

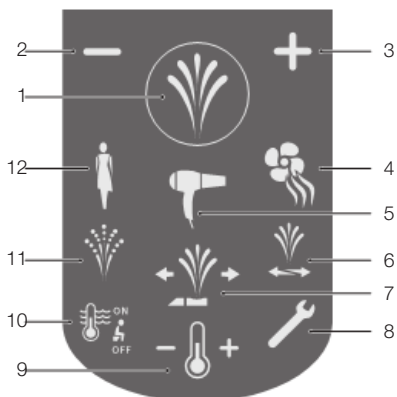

## Ekstrafunktioner fjernbetjening Geberit AquaClean 5000plus



### <Lady-douche>

Den blide douchestråle vasker yderst blidt og nænsomt.

Tryk på knappen: Douchearmen kører til positionen og starter douchen.

Douchen stopper efter 20 s. Det er muligt at afbryde douchen tidligere ved at trykke på knappen <Douche>.



### <Massagestråle>

Den pulserende massagestråle giver velvære og virker afslappende.

Tryk på knappen: Massagestrålen aktiveres. Funktionen kan aktiveres før eller under douchen.

Tryk på knappen igen: Massagestrålen deaktiveres.



### <Douchearmens position>

Douchearmen kan flyttes frem eller tilbage

i 7 trin alt efter siddeposition ved hjælp af pileknappen.

Tryk på knappen: Douchearmens position indstilles.



### <Oscillerende douchestråle>

Den oscillerende douchestråle giver en mere effektiv vask.

Tryk på knappen: Oscillerende douchestråle aktiveres. Funktionen kan aktiveres før eller under douchen.

Douchearmen kører ud og trækkes tilbage igen.

Tryk på knappen igen: Oscillerende douchestråle stopper.



### <Varmtvandsbeholder>

Tryk på knappen:

- Display **ON** : Varmeanlægget er tændt (fabriksindstilling).
- Vandtemperaturen er forindstillet til 37 °C.
- Display **5** : Energisparefunktion. Varmeanlægget starter først, når brugeridentifikationen aktiveres. Opvarmningstiden er 3 til 4 min.
- Display **OFF** : Varmeanlægget er slukket.



### <Temperatur brusevand>

Indstil den ønskede temperatur for brusevandet.

Tryk på knappen: Temperaturen sættes op eller ned.

### <Temperatur fønluft>

Indstil den ønskede temperatur for fønluften.

Forudsætning: Vælg funktionen føntørring.

Tryk på knappen: Temperaturen sættes op eller ned.



### <Lugtudsugning>

Ved tændt lugtudsugning starter lugtudsugningen automatisk efter 4 bis 6 s, så snart der sidder en person på WC'et.

Tryk på knappen:

- Display **5** : Lugtudsugningen er tændt
- Ingen visning: Lugtudsugningen er slukket



### <Føntørring>

Ved tændt føntørrer starter føntørringen automatisk efter hver douch.  
Tryk på knappen:

- Display  : Føntørrer er tændt
- Ingen visning: Føntørrer er slukket



### <Service>

Til deaktivering af douchefunktionen ved manuel rengøring eller udskiftning af douchedyse.

Tryk på knappen: Douchearmen kører ud uden at sprøjte med vand.

For yderligere oplysninger se kapitlet "Fejlafhjælpning" i betjeningsvejledningen.

## Integreret betjeningsfelt Geberit AquaClean 5000plus



### Start og stop <Douche>

Tryk på knappen: Douchearmen kører til positionen og starter douchen. Douchen stopper automatisk efter 20 s.

Tryk på knappen igen: Douchen stopper.




### <Douchestrålsens styrke>

Ved at trykke på <+> eller <-> under douchen ændres anal- og lady-douchestrålsens styrke.

Der kan vælges mellem 7 trin for douchestrålsens styrke.



### <Statusindikator varmtvandsbeholder>

- LED lyser ved **ON** : Varmeanlæg er tændt
- LED lyser ved  : Varmeanlæg er i energisparefunktion. Varmeanlægget starter først, når brugeridentifikationen aktiveres. Opvarmningstiden er 3 til 4 min.
- LED lyser ved **OFF** : Varmeanlægget er slukket

## Pleje og rengøring

---

### Tilladte rengøringsmidler og -redskaber



Rengøringsmidlerne må godt være svagt sure, f.eks. citronsyre



Rengøringsmidlerne skal helst fortyndes med vand



Rengøringsmidlerne skal være flydende



Rengøringsmidlerne må ikke virke irriterende på huden



Rengøringsmidlerne må godt være skummende

---

### Ikke tilladte rengøringsmidler og -redskaber



Rengøringsmidlerne må ikke være i pulverform, f.eks. skurepulver eller skuremiddel



Rengøringsmidlerne må ikke være ætsende, f.eks. koncentreret afløbsrens



Rengøringsmidlerne må ikke virke irriterende på øjne og hud



Rengøringsmidlerne må ikke indeholde en høj klorkoncentration



Rengøringsmidlerne må ikke være slibende, som f.eks. sand eller skuremidler




Yderligere oplysninger om pleje og rengøring af Geberit AquaClean 5000*plus* findes i kapitlet "Pleje og rengøring" i denne betjeningsvejledning.

---

## Rengøringsanvisninger til slutkunden

---

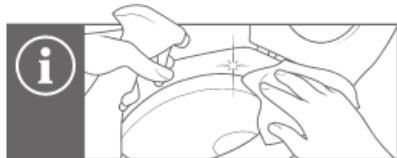

### Tilladte rengøringsmidler og -redskaber



### Ikke tilladte rengøringsmidler og -redskaber

