

# Geberit AquaClean 8000

DK


Betjeningsvejledning

Geberit AquaClean

WC'et, som rengør dig med vand.

## Integreret betjeningsfelt Geberit AquaClean 8000


---



### Start og stop <Douche>

Tryk på knappen: Douchearmen kører til positionen og starter douchen. Douchen stopper automatisk efter 20 s. Douchen kan afbrydes tidligere ved at trykke på knappen <Douche>. Tryk på knappen igen: Douchen stopper.

---



### <Douchestrålers styrke>

Hvis glideknappen flyttes under douchen, ændres douchestrålers styrke. Der kan vælges mellem 7 trin for douchestrålers styrke. Den sidst indstillede styrke gemmes af memoryfunktionen.

---



### <Varmtvandsbeholder> ON/OFF/energisparefunktion

Ved at trykke på knappen bliver varmtvandsbeholderen slået til, slået fra eller sat i energisparefunktion.

---

## Pleje og rengøring

---

### Tilladte rengøringsmidler og -redskaber



Rengøringsmidlerne må godt være svagt sure, f.eks. citronsyre



Rengøringsmidlerne skal helst fortyndes med vand



Rengøringsmidlerne skal være flydende



Rengøringsmidlerne må ikke virke irriterende på huden



Rengøringsmidlerne må godt være skummende

---

### Ikke tilladte rengøringsmidler og -redskaber



Rengøringsmidlerne må ikke være i pulverform, f.eks. skurepulver eller skuremiddel



Rengøringsmidlerne må ikke være ætsende, f.eks. koncentreret afløbsrens



Rengøringsmidlerne må ikke virke irriterende på øjne og hud



Rengøringsmidlerne må ikke indeholde en høj klorkoncentration



Rengøringsmidlerne må ikke være slibende, som f.eks. sand eller skuremidler




Yderligere oplysninger om pleje og rengøring af Geberit AquaClean 8000 findes i kapitlet "Pleje og rengøring" i denne betjeningsvejledning.

---

## Rengøringsanvisninger til slutkunden

---

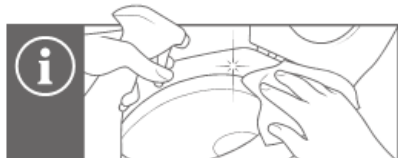

## Tilladte rengøringsmidler og -redskaber



## Ikke tilladte rengøringsmidler og -redskaber

